

mogg

Istruzioni di Montaggio
Assembly Instructions




WINNER

CELLULA *wall system*


Designer: Studio Pang
Anno | Year: 2018
Materiale | Materials: struttura in metallo, anta in mdf Valchromat rivestito in metallo | *metal structur, door in mdf Valchromat clad in metal*
Varie | Additional: solo per uso interno | *indoor use only*

www.mogg.it

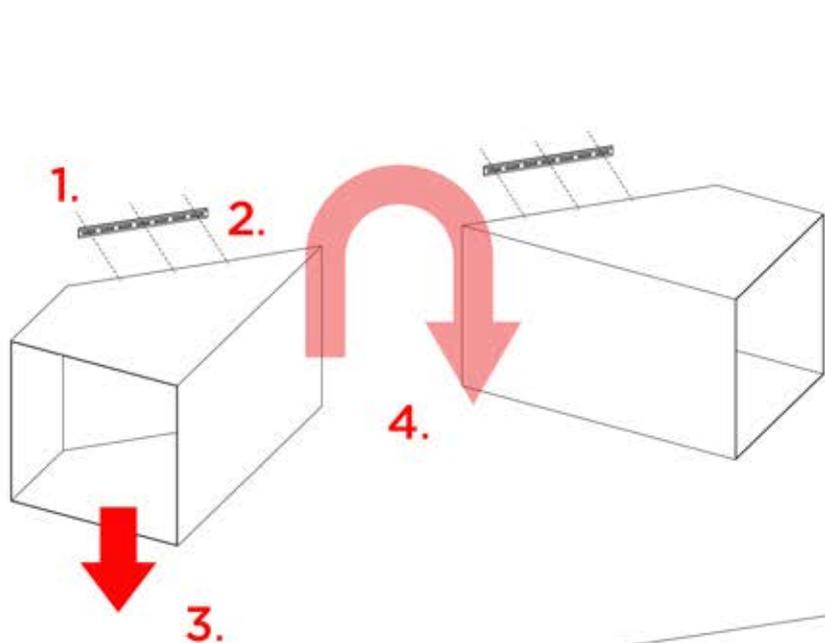

1. Mettere in bolla la barra di supporto nella posizione desiderata e segnare i punti di foratura per l'inserimento dei tasselli a muro
1. Level the support bar in the desired position and mark the drilling points for the insertion of the wall anchors
2. Forare il muro, inserire il tassello in dotazione e avvitare la barra di supporto
2. Make the holes in the wall, insert the dowel provided and screw the wall anchors
3. Bloccare il contenitore CELLULA al muro appendendolo alla barra di sostegno precedentemente fissata
3. Lock the CELLULA to the wall clinging it to the already fixed fastened supporting bar
4. E' possibile montare il contenitore CELLULA al muro appendendolo con verso Dx o Sx semplicemente ruotandolo di 180°
4. Is possible to mount the CELLULA container to the wall with a right or left direction just rotating it of 180°

!!! ATTENZIONE_CAUTION !!!

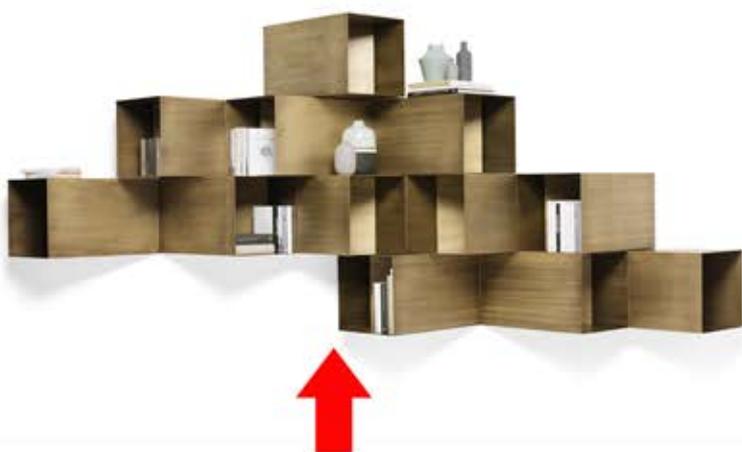

IN CASO DI COMPOSIZIONI CON PIU' ODULI SOVRAPPPOSTI SI RACCOMANDA SEMPRE DI INIZIARE IL MONTAGGIO DEGLI STESSI DAL BASSO

IN CASE OF ARRANGEMENTS WITH MORE DPI'S UNITS STACKED IS RECOMMENDED TO STARTING ASSEMBLY ALWAYS FROM THE BOTTOM

Istruzioni per la pulizia:
Utilizzare un panno asciutto
Cleaning Instructions:
Please use a damp cloth




Istruzioni di Montaggio

Assembly Instructions



CELLULA | Anta_Door


Designer:	Studio Pang
Anno Year:	2018
Materiale Materials:	struttura in metallo, anta in mdf Valchromat rivestito in metallo <i>metal structur, door in mdf Valchromat clad in metal</i>
Varie Additional:	solo per uso interno <i>indoor use only</i>

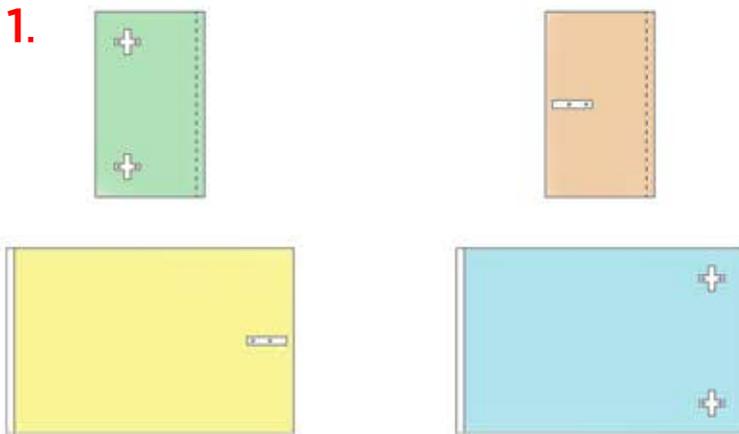

1. Avvitare con le viti in dotazione nei prefori le basette delle cerniere e il "Push" di apertura sulle spalle in base allo schema sotto riportato per decidere la tipologia di apertura desiderata
1. Using the supplied screws, screw the hinge bases follow the pre-holes and the opening "Push" on the shoulders according to the diagram below to decide the type of opening required

CONTENITORE CELLULA "SINISTRO"
CELLULA "LEFT" CONTAINER

CONTENITORE CELLULA "DESTRO"
CELLULA "RIGHT" CONTAINER

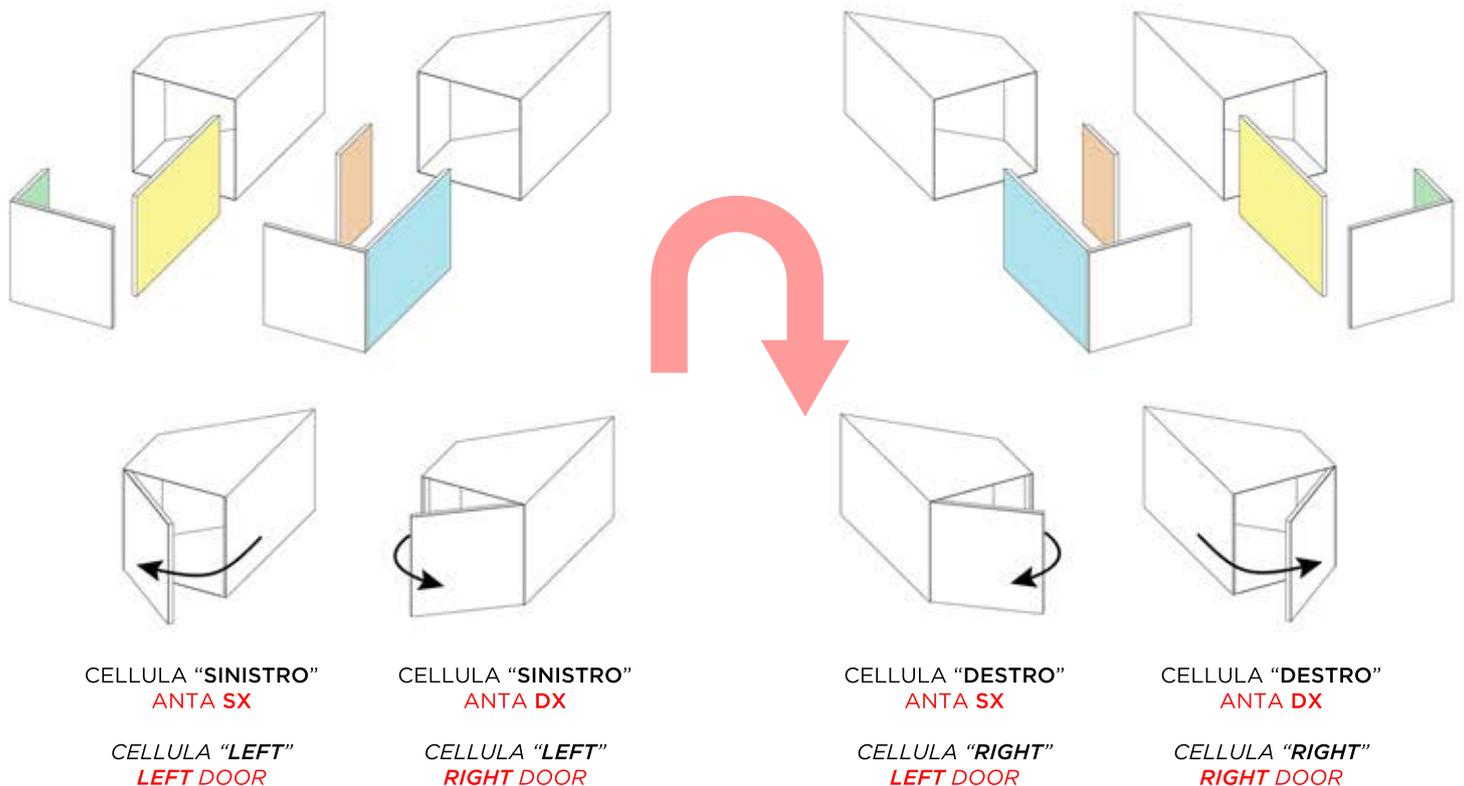

!!! ATTENZIONE_CAUTION !!!

PRIMA DI REGOLARE LE ANTE ASSICURARSI CHE LE SPALLE MAGNETICHE SIANO BEN FISSATE AL CONTENITORE E APPOGGIATE ALLO SCHIENALE

BEFORE REGULATING THE DOORS MAKE SURE THAT THE MAGNETIC SHOULDERS ARE WELL FIXED TO THE CONTAINER AND SUPPORTED TO THE BACKREST